


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


IP Adaptador de Mamparo

Paso 1: Asegúrese de contar con todos los componentes del kit de adaptador de mamparo sólido IP. Abra el terminal para acceder al panel tanto desde el interior como desde el exterior.

Paso 2: La junta se coloca entre la brida del adaptador de mamparo sólido IP y la carcasa, de modo que esta quede protegida contra la entrada de agentes externos. Deslice la junta de estanqueidad (junta frontal) sobre el adaptador de mamparo.

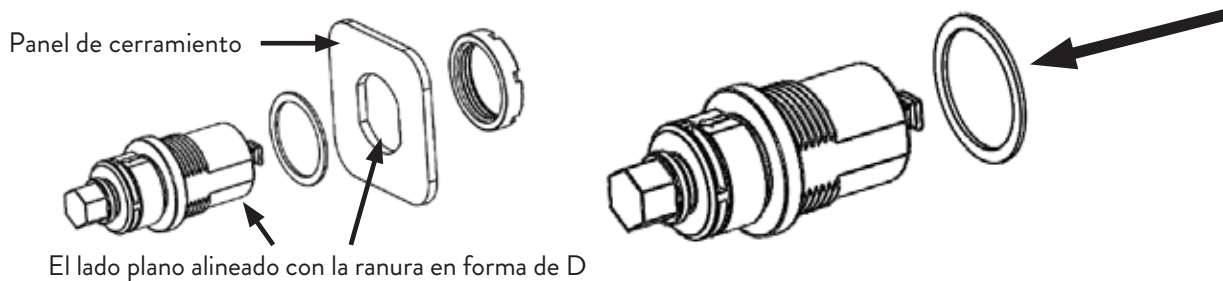

Paso 3: Desde el interior de la carcasa, enrosque manualmente la tuerca del panel en el adaptador. Asegúrese de no enroscarla de forma cruzada.

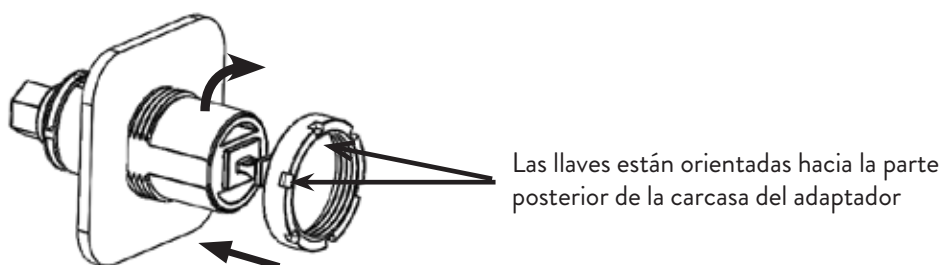

Paso 4: Asegúrese de alinear las pestañas de la herramienta para tuercas de panel con las muescas de la propia tuerca. Apriete la tuerca aplicando un par de 10 pulgadas-libra. Verifique que la tuerca no esté excesivamente apretada y que la junta de estanqueidad exterior no se haya deformado por un apriete excesivo. La junta debe permanecer intacta y conservar su forma circular adecuada para garantizar un sellado eficaz que impida la entrada de elementos desde el exterior hacia el interior del terminal.

